

GODOX设计文件图注

项目类型	<input type="checkbox"/> 彩盒 <input type="checkbox"/> 彩卡 <input type="checkbox"/> 白盒 <input type="checkbox"/> 贴纸 <input checked="" type="checkbox"/> 说明书 <input type="checkbox"/> 内托 <input type="checkbox"/> 胶盒 <input type="checkbox"/> 吸塑 <input type="checkbox"/> 其他:		
项目名称	GODOX_XProS 说明书		
产品料号	705-XPRZS0-07	版本	A
展开尺寸(mm)	200x100mm	成品尺寸(mm)	100x100mm
尺寸公差	±2mm		
材质	105G铜板纸		
工艺说明	骑马钉		
备注/色值			
设计师	CHEN	校对	CLORIS

Godox 神牛

X Pro S

TTLワイヤレスフラッシュトリガー
TTL Wireless Flash Trigger

深圳市神牛摄影器材有限公司
GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

所在地/Add: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区厂房2棟1階~4階、4棟1階~4階
1st to 4th Floor, Building 2/ 1st to 4th Floor, Building 4, Yaochuan Industrial Zone,
Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

電話 /Tel: +86-755-29609320(8062) ファックス /Fax: +86-755-25723423

電子メール/E-mail: godox@godox.com <http://www.godox.com>

705-XPRZS0-07

Made In China



Instruction Manual
取扱説明書

目次

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------|
| 02 | はじめに | ワイヤレスIDの設定 |
| 02 | 警告 | モード設定 |
| 03 | 部品 | 拡大機能 |
| | 本体 | 出力値設定 |
| | LCDディスプレイ | 露出補正の設定 |
| 05 | 電池 | ストロボパラメーター(出力、回数、周波数)の設定 |
| | 電池の取り付け | モデリングランプの設定 |
| | 電池残量の表示 | ZOOM値の設定 |
| 05 | フラッシュトリガーの使い方 | シャッターシンクロの設定 |
| | ワイヤレスシンクロによるセットアップフラッシュのトリガー | ブザーの設定 |
| | ワイヤレスシンクロによる屋外撮影フラッシュのトリガー | シンクロソケットの設定 |
| | ワイヤレスシンクロによるオリジナルフラッシュのトリガー | TCM機能 |
| | ワイヤレスシンクロによるスタジオフラッシュのトリガー | SHOOT機能の設定 |
| | ワイヤレスによるカメラシャッターのトリガー | C.Fnカスタム機能 |
| | 2.5mmのシンクロポートによるフラッシュのトリガー | 18 対応フラッシュのタイプ |
| 10 | フラッシュトリガーの設定 | 19 対応カメラリスト |
| | 電源スイッチ | 20 仕様 |
| | 自動に節電モードに入ります | 21 出荷時設定へのリセット |
| | AF補助フォーカシングランプスイッチ | 21 ファームウェアアップグレード |
| | チャンネル設定 | 22 注意事項 |
| | | 22 フラッシュトリガーの保守 |

X はじめに

この度はXProSワイヤレスフラッシュトリガーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本フラッシュトリガーはSonyカメラ制御神牛フラッシュに適用し、神牛ワイヤレスXシステムをサポートするセットトップライト、屋外撮影ライト、スタジオフラッシュに使われ、また、X1R-Sと組み合わせることでSonyオリジナルフラッシュをサポートできます。マルチチャンネルでコントロールし、信号が穏やかであり、感度が高く、カメラマンの配光に便利し、各種撮影ニーズを満足できます。本トリガーはホットシューを装着するSonyシリーズカメラに適用すると同時に、PCポートを有するカメラと接続して使用でき、TTL フラッシュとハイスピードフラッシュをサポートし、最大フラッシュシンクロスピードが1/8000sに達しています。


*：制限条件——カメラの最大シャッタースピードは1/8000sです。

警告

- ▲ 自分勝手に本製品を分解しないでください。製品に故障が出た場合、本社または授權された専門業者より
- ▲ チェックし、メンテナンスします。乾燥を保ってください。濡れた手で製品に触れないでください。また、製品を水に浸したり、雨の中に暴露したりしないでください。
- ▲ 子供に本製品を触れさせないでください。
- ▲ 燃焼しやすく爆発しやすい環境で使用しないでください。このような場合、関係警告マークに注意してください。50℃を超えた高温環境で置かないでください。
- ▲ いかなる故障が起こった場合、直ちにトリガーの電源を切ってください。
- ▲ 電池使用時の注意事項は下記の通りです。
本マニュアルに記載された電池だけを使用することができます。新しい電池と古い電池またはタイプの違った電池を混ぜて使わないでください。メーカーの提供した警告または指示を詳しく読んで遵守してください。
電池を短絡させたり、電池を分解したりしないでください。
電池を火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。
電池を装着する時に、電池の極性を間違わないでください。電池が切れると、液漏れしやすくなります。製品を損なわないため、長期間にわたって使わない時、または電池が切れた時に、電池を取り出してください。
損なわれた電池中の液体が皮膚または衣服に触れた場合、直ちに大量な清水で洗い流してください。


部品

• 本体

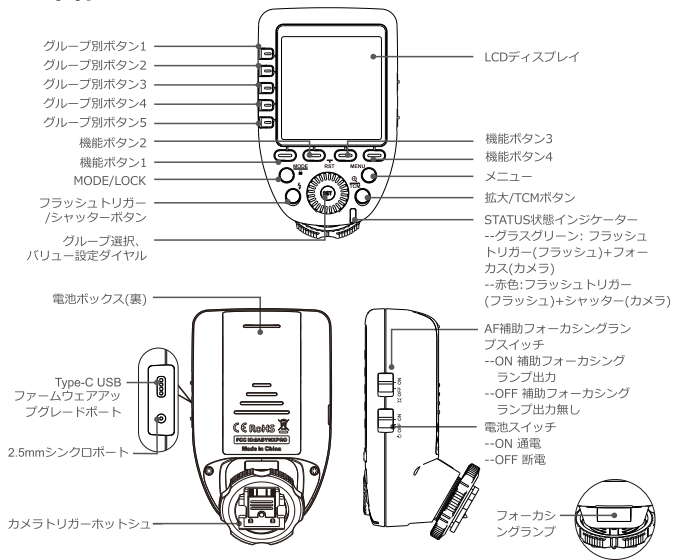


部品

• LCDディスプレイ

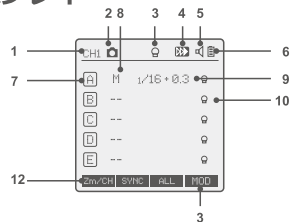

- 1.チャンネル(合計32個)
- 2.カメラへの接続
- 3.モデリングランプマスターコントロール
- 4.ハイスピード
- 5.音声
- 6.電池容量
- 7.グループ別
- 8.モード
- 9.出力
- 10.グループ別モデリングランプ
- 11.ZOOM値
- 12.機能ボタンに相応するアイコン
- 13.C.Fnメニュー
- 14.バージョン番号

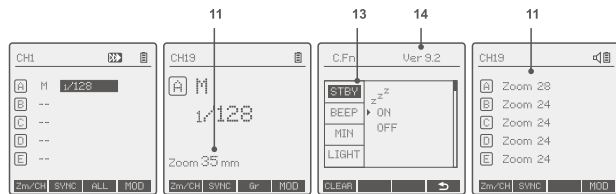

X 電池

● 電池の取り付け


フラッシュトリガーの裏面にある電池ボックスのカバーを開け、電池ボックス内に指示された正極、負極によって、それぞれ2個のAA電池(別に購入する必要がある)を装着します。

● 電池残量の表示

使用時にLCDパネルにある電池アイコンをチェックするだけで、随時に電池残量を把握できます。

LCD/パネル電池残量表示	意味
3グリッド	電池残量はまだ十分あります
2グリッド	電池容量は減り始めました。
1グリッド	電池残量は低くなりました。
フレーム	残量が僅かで、直ちに電池を交換してください。
点滅	<2.5V電池容量がすぐ切れます(この時、電池を交換してください。そうしないと、距離が遠くなると、ミスフラッシュしたり、フラッシュしなかったりします)。

* この電池残量表示はAAアルカリ乾電池だけに対応するものです。ニッケル水素電池は電圧が低めであり、このリストを参照しないでください。

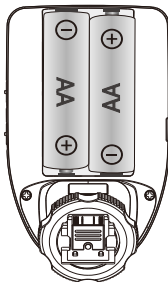

X フラッシュトリガーの使い方

● ワイヤレスシンクロによるセットトップフラッシュのトリガー

使い方：TT685Sを例に取ります。


1.1 カメラの電源を切り、フラッシュトリガーをカメラホットシューのソケットに置き、フラッシュトリガーの電源スイッチとカメラの電源を入れます。

1.2 <Zm/CH>ボタンを長押ししてチャンネルを設定し、グループ、モードとパラメーターを設定します(詳しくは「フラッシュトリガーの設定」を参照)。

X フラッシュトリガーの使い方

1.3 セットトップフラッシュの電源を入れ、<Z>ワイヤレス設定ボタンを押し、パネルに<(P)>ワイヤレスアイコンと<SLAVE>スレーブユニットアイコンを表示させ、<CH>チャンネル設定ボタンを押し、フラッシュトリガーと同じチャンネルを設定し、<Gr>グループ設定ボタンを押し、フラッシュトリガーと同じグループを設定します(注：他のタイプのセットトップフラッシュ設定は相応するセットトップフラッシュの取扱説明書を参照してください)。

1.4 カメラのシャッターを押すだけでトリガーでき、同時にフラッシュトリガーの「状態インジケーター」が赤色に点滅します。

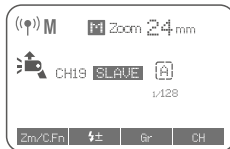

● ワイヤレスシンクロによる屋外撮影フラッシュのトリガー

使い方：AD600Bを例に取ります。

2.1 カメラの電源を切り、フラッシュトリガーをカメラホットシューソケットに置き、フラッシュトリガーの電源スイッチとカメラの電源を入れます。

2.2 <Zm/CH>ボタンを長押ししてチャンネルを設定し、グループ、モードとパラメーターを設定します(フラッシュトリガーの詳細説明を参照してください)。

2.3 屋外撮影フラッシュ電源を入れ、<Z>ワイヤレス設定ボタンを押し、パネルに<(P)>ワイヤレスアイコンを表示させ、<GR/CH>グループチャンネル設定ボタンを長押しして、フラッシュトリガーと同じチャンネルを設定し、<GR/CH>グループ設定ボタンを押して、フラッシュトリガーと同じグループを設定します(注：他のタイプの屋外撮影フラッシュ設定は相応する屋外撮影フラッシュの取扱説明書を参照してください)。

2.4 カメラのシャッターを押すだけでトリガーでき、同時にフラッシュトリガーの「状態インジケーター」が赤色に点滅します。



X フラッシュトリガーの使い方

● ワイヤレスシンクロによるオリジナルフラッシュのトリガー

使い方：HVL-F45RMを例に取ります。

3.1 カメラの電源を切り、フラッシュトリガーをカメラホットシューソケットに置き、フラッシュトリガーの電源スイッチとカメラの電源を入れます。

3.2 <Zm/CH>ボタン設定チャンネルを長押しして、グループ、モードとパラメーターを設定します(フラッシュトリガーを設定する詳細説明を参照してください)。

3.3 オリジナルセットトップフラッシュをレシーバ(X1R-S)に置き、レシーバで<CH>チャンネル設定ボタンを押してフラッシュトリガーと同じチャンネルを設定し、<Gr>グループ設定ボタンを押してフラッシュトリガーと同じグループを設定します(注：オリジナルフラッシュの設定は対応するオリジナルセットトップフラッシュの取扱説明書を参照してください)。

3.4 カメラのシャッターを押すだけでトリガーでき、同時にセットトップランプとトリガーの「状態インジケター」が赤色に点滅します。


注：XProSの場合、いずれかのモードでソニーオリジナルセットトップライトはTTLオートモードに設定されなければなりません。

● ワイヤレスシンクロによるスタジオフラッシュのトリガー

使い方：GS400IIを例に取ります。

4.1 カメラの電源を切り、フラッシュトリガーをカメラホットシューソケットに置き、フラッシュトリガーの電源スイッチとカメラの電源を入れます。

4.2 <Zm/CH>ボタン設定チャンネルを長押しして、グループ、モードとパラメーターを設定します(フラッシュトリガーを設定する詳細説明を参照してください)。

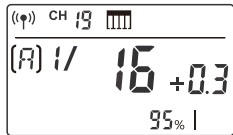

X フラッシュトリガーの使い方

4.3 スタジオフラッシュを電源に接続し、電源スイッチをONにし、同時に<GR/CH>と<S1/S2>ボタンを押し続けてパネルに<(P)> ワイヤレスアイコンを表示させ、<GR/CH>グループチャンネル設定ボタンを長押ししてフラッシュトリガーと同じチャンネルを設定し、<GR/CH>グループチャンネル設定ボタンを押してフラッシュトリガーと同じグループを設定します(注：他のタイプのスタジオフラッシュの設定は対応するスタジオフラッシュの取扱説明書を参照してください)。

4.4 カメラのシャッターを押すだけでトリガーでき、同時にスタジオランプとトリガーの「状態インジケター」が赤色に点滅します。

注：スタジオフラッシュの最低出力は1/32であり、フラッシュトリガーの出力を設定する時に、 $\geq 1/32$ の数値を設定すべきです。スタジオフラッシュにはTTLとストロボ機能はないため、フラッシュトリガーを設定する時に、Mモードを選択してからスタジオフラッシュをトリガーできます。

● ワイヤレスによるカメラシャッターのトリガー

使い方：

5.1 カメラの電源を切り、「カメラリモコンケーブル」を通して接続し、片端をカメラのシャッターソケットに差し込み、もう一端をレシーバ(X1R-S)の「シャッターポート」に差込、カメラとレシーバの電源をONにします。

5.2 <Zm/CH>ボタンを長押ししてチャンネルを設定し、グループ、モードとパラメーターを設定します(フラッシュトリガーを設定する詳細説明を参照してください)。

5.3 レシーバで<CH>チャンネル設定ボタンを押してフラッシュトリガーと同じチャンネルを設定し、<Gr>グループ設定ボタンを押してフラッシュトリガーと同じグループを設定します。

5.4 <L>トリガーボタンを半押しして、フォーカスします。

<TEST>トリガーボタンを押して撮影し、ボタンから手を離すまで状態インジケターが赤色に点灯します。



X フラッシュトリガーの使い方

● 2.5mmシンクロポートによるフラッシュのトリガー

使い方：

6.1 レシーバ側の接続方式は「ワイヤレスシンクロでスタジオフラッシュのトリガー」と「ワイヤレスシンクロでカメラシャッターのトリガー」という節を参照してください。

6.2 正常方式でシャッターを押します。シンクロポート信号を使って発光をコントロールします。



X フラッシュトリガーの設定

● 電源スイッチ

電源スイッチを「ON」にすると、電源を入れ、状態インジケータは表示しません。

注意：節電するため、長時間にわたって使わない場合、電源を切ってください。

● 自動に節電モードに入ります

1. トランスミッターを操作し終わってから90秒経つと、システムは自動に待機モードに入り、この時LCD表示は消灯します。

2. システムを呼び覚ませたい場合、いずれかのボタンを押すだけで良いです。Sonyカメラのホットシューに取り付けられた場合、カメラシャッターを半押ししてシステムを呼び覚ますこともできます。

注：節電モードに入りたくない場合、<MENU>ボタンを押して、カスタムメニューに入り、STBY設定をOFFにするだけで良いです。

● AF補助フォーカシングランプスイッチ

AF補助フォーカシングランプスイッチを“ON”にし、AFフォーカシング光線の出力を許可します。

ピントがなかなか合わない時、フォーカシングランプが自動に点灯します。ピントを合わせると、フォーカシングランプは自動に消灯します。

● チャンネルの設定

1. <Zm/CH>ボタンを長押しして、チャンネル値を選定できます。

2. ダイヤルを回して適切なチャンネル値を選択します。再度<SET>ボタンを押すと、カレントチャンネル値は選定されます。

3. フラッシュトリガーには全部で32チャンネルがあり、1~32チャンネルの間で切り替えることができます。使う前に必ずフラッシュトリガーとレシーバ側を同じチャンネルに設定しなければなりません。

● ワイヤレスIDの設定

干渉を避けるため、ワイヤレス伝送チャンネルを変更するほか、また、ワイヤレスID、マスターユニットとスレーブユニットワイヤレスIDを変更し、チャンネルを一致させてから、トリガーできます。

<MENU>ボタンを押してC.Fn IDに入り、<SET>ボタンを押してOFFチャンネル拡張シャットダウンを選定し、01~99からいずれかを選択します。

フラッシュトリガーの設定

● モードの設定

1. <MODE>ボタンを押すと、選択されたグループのモードは変更されます。
2. グループは5グループ(A-E)に設定された場合
 - 2.1 マルチグループ表示時に、<MODE>ボタンを押すと、マルチモードはMULTIモードに切り替えられます。グループによって、ボタンを選択して、カレントグループのMULTIモードを起動「ON」またはシャットダウン「--」に設定できます。
 - 2.2 マルチグループ表示時に、グループにボタンを選択するか、ワングループモード時に、<MODE>ボタンを押すと、A/B/CグループのモードはTTL/M/-- という順に切り替えます。D/EグループのモードはM/--。
3. グループを16グループ(0-F)に設定する時、マニュアルモードMだけがあります。
4. <MODE>ボタンを2秒長押しすると、パネルの下方に「LOCKED」が表示し、パネルがロックされたことを示します。この時にいかなるパラメーターを設定できません。再度、<MODE>ボタンを2秒長押しすると、ロックが解除されます。



● 拡大機能

マルチグループとシングルグループの切り替え；マルチグループモードでグループを選択してから、<TCM>ボタンを押すと、グループはワングループモードに拡大されます。再度<TCM>ボタンを押すと、マルチグループモードに戻ります。

フラッシュトリガーの設定

● 出力値の設定

1. マルチグループ表示時に、Mモードで：
 - 1.1 グループボタンを押してグループを選択し、ダイヤルを回すと、そのパワー出力値はMin~1/1の間で0.1または0.3毎に変化します。<SET>ボタンを押すと、当該グループのパワー出力値を確定します。
 - 1.2 <ALL>ボタンを押してトータルグループパワー出力値を選択し、ダイヤルを回すと、そのパワー出力値はMin~1/1の間で0.1または0.3毎に変化します。再度<ALL>ボタンを押すと、当該グループのパワー出力値を確定します。
2. ワングループ表示時に、Mモードで：

直接にダイヤルを回すと、そのパワー出力値はMin~1/1の間で0.1または0.3毎に変化します。

注：MinはMまたはMultiモードで設定可能な最低出力値を指します。C.Fn-STEPの設定値によりそれぞれ1/128、1/256、1/128(0.1)と1/256(0.1)です。多くのセットトランプの場合、サポートする最低出力は1/128または1/128(0.1)であり、1/256または1/256(0.1)に設定できません。神牛AD600Proなどの大出力スタジオランプと組み合わせて、最低出力を1/256または1/256(0.1)に調整できます。

● 露出補正の設定

1. マルチグループ表示時に、TTLモードで：
 - 1.1 グループボタンを押してグループを選択し、ダイヤルを回すと、そのFEC値は-3~3の間で0.3毎に変化します。<SET>ボタンを押すと、当該グループのFEC値を確定します。
 - 1.2 <ALL>ボタンを押してトータルグループFEC値を選択し、ダイヤルを回すと、そのFEC値は-3~3の間で0.3毎に変化します。再度<ALL>ボタンを押すと、トータルグループFEC値を確定します。
2. ワングループ表示時、TTLモードで

直接にダイヤルを回し、そのFEC値は-3~3の間で0.3毎に増加します。

注：XproSの表示するFEC値はそのコントロールするフラッシュディスプレイで表示せず、XproSとフラッシュのFEC値は独立的であり、フラッシュ出力値はXproSとフラッシュFEC値の合計（例えばXproSのFECは-2で、フラッシュのFEC値は+3で、フラッシュ出力値は+1である）です。

X フラッシュトリガーの設定

● ストロボパラメーター（出力値、回数、周波数）の設定

1. ストロボモードにします(TTLとMアイコンはいずれも表示しません)。
2. 三行の表示内容はそれぞれパワー出力値、Times(発光回数)、Hz(発光周波数)です。
3. ダイヤルを回すと、そのパワー出力値はMin. ~ 1/4で整数値で変化します。
4. Timesボタンを押して発光回数を変えることができ、ダイヤルを回して設定値を変更できます。
5. Hzボタンを押して周波数を変えることができ、ダイヤルを回して設定値を変更できます。
6. このようにこの三つの設定値を設定し終わります。また、いずれかの項目を設定する時に<MODE>ボタンを押すと、設定状態から退出できます。点滅する項目はありません。
7. ストロボパラメーター設定サブメニューで点滅する項目はない時に、<MODE> ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

*注意：発光回数は発光出力値と周波数に制限され、設定した発光回数はシステムに許容される上限を超えてはいけません。レシーバ側に伝送した回数は実際発光回数であり、カメラのシャッター設定とも関係があります。



X フラッシュトリガーの設定


● モデリングランプの設定

1. マルチグループ表示時に<MOD>ボタンを押すと、マルチグループモデリングランプは起動するかシャットダウンします。
2. マルチグループ表示時にグループボタンを押してマルチグループまたはワングループを選択した場合、<MOD>ボタンを押すと、当該グループモデリングランプは起動するかシャットダウンします
(注：目下ワングループモデリングランプスイッチ使用可能なスタジオフラッシュタイプはGSII、SKII、QSII、QDII、DEII、DPIIシリーズであり、屋外撮影ランプAD200、AD600の場合、アップデートした後この機能を使うことができます。今後新しく開発したモデリングランプ付きのフラッシュは全部この機能を使うことができます)。



● ZOOM値の設定

1. <Zm/CH>を押すと、パネルにZOOM値が表示され、変更したいグループを選択して、ダイヤルを回し、ZOOM値はAUTO/24-200の中で変化し、設定したい値を選択してから、再度<Zm/CH>ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。
注：フラッシュのZOOMはAuto(A)モードに調整されてから応答します。

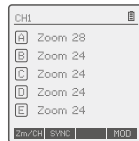

フラッシュトリガーの設定

シャッターシンクロの設定

1. **Fn** ハイスピードシンクロ：<SYNC>ボタンを押し、パネルに**Fn**を表示させます。それから、ソニーカメラでMENUまたはショートカットキー**Fn**を押して、発光モードに入り、強制発光**Fn**を選択してから、カメラのシャッターを設定します。
2. 後幕シンクロ：直接にカメラでMENUまたはショートカットキー**Fn**を押して、発光モードに入り、後幕シンクロ発光**Fn**を設定してから、カメラのシャッターを設定します。



ブザーの設定

<MENU>ボタンを押してC.Fn BEEPに入り、<SET>ボタンを押して、ONを選択すると、ブザーが起動し、OFFを選択すると、ブザーがシャットダウンします。再度<MENU>ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。



シンクロソケットの設定

1. <MENU>ボタンを押してC.Fn SYNCに入り、<SET>ボタンを押してINまたはOUTを選択します。再度<MENU>ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。
- 1.1 INを選択した時、このソケットはXProSをトリガーし、フラッシュを発光させます。
- 1.2 OUTを選択した時、トリガー信号を出力し、他のリモコンとフラッシュをトリガーします。




フラッシュトリガーの設定

TCM機能

TCM転換機能は神牛独自の機能です。TTL発光値はMモードにおけるパワー出力値に転換されます。

- 1.1 フラッシュトリガーをTTLモードに設定し、カメラと接続して、シャッターを押して撮影します。
- 1.2 <TCM>ボタンを長押しして、TTLモードにおける発光値はMモードにおけるパワー出力値(転換表示最低値は設定したMin値です)に転換します。

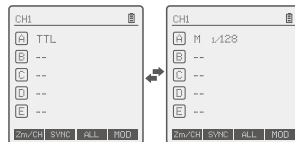

- 1.3 TCM機能と互換可能なフラッシュについて、C.Fnカスタム機能リストを参照してください。(注：自分の使っているフラッシュによって、カスタムTCM機能に入り、相応するタイプを選択してください。)

SHOOT機能の設定

<MENU>ボタンを押してC.Fn SHOOTに入り、<SET>ボタンを押して1枚撮影または複数枚撮影を選択します。再度<MENU>ボタンを押すとメインメニューに戻ります。

1枚撮影：撮影する時に1枚撮影を選択すると、MとMultiモードにおいてマスターユニットはスレブユニットだけにトリガー信号を送信します。1枚撮影は一人撮影の場合に適用し、節電のメリットを有しています。

複数枚撮影：撮影する時に複数枚撮影を選択すると、マスターユニットはパラメーターとトリガー信号をスレブユニットに送信します。複数枚撮影は複数人の撮影に適用するが、パワー消費が速いです。

APP：撮影する時にトリガー信号（スマホAPPでフラッシュのパラメーターをコントロールします）だけを送信できます。



× フラッシュトリガーの設定

● C.Fn : カスタム機能の設定

下記の表を参照して、カスタム機能を使って設定してください。

カスタム機能の符号	機能	設定符号	設定と説明
STBY	睡眠	ON	起動
		OFF	シャットダウン
BEEP	ブザー	ON	起動
		OFF	シャットダウン
STEP	パワー出力値	1/128	最低出力1/128 (0.3毎に変化します)
		1/256	最低出力1/256 (0.3毎に変化します)
		1/128(0.1)	最低出力1/128 (0.1毎に変化します)
		1/256(0.1)	最低出力1/256 (0.1毎に変化します)
LIGHT	バックライト点灯時間	12sec	12秒後自動に消灯します
		OFF	ずっと消灯します
SYNC	シンクロソケット	ON	ずっと点灯します
		IN	XProSをトリガーしてフラッシュを発光させます
GROUP	グループ	OUT	トリガー信号を出力し、他のリモコンとフラッシュをトリガーします
		5(A-E) 16(O-F)	5グループA-E 16グループ(O-F) レシーバ側はスタジオフラッシュである場合、16グループを選択でき、16を選択する時にMレベルだけを選択できます。
LCD	LCDコントラスト	-3~+3	コントラスト値は-3~+3の整数を選択できます。
SHOOT		1枚撮影	カメラが撮影する時にM&Multiモードでトリガー信号を送信します。
		複数枚撮影	カメラが撮影する時にパラメーターとトリガー信号を送信します (複数人撮影に適用します)
	APP	APP	カメラが撮影する時にトリガー信号だけを送信します (スマホAPPはフラッシュパラメーターをコントロールします)
DIST	トリガー距離	0-30M	0-30Mトリガー
		1-100M	1-100Mトリガー

× 対応フラッシュのタイプ

カスタム機能の符号	機能	設定符号	設定と説明	
ID	ワイヤレスID	OFF	シャットダウン	
		01-99	01~99からいずれかの数字を選択できます(この機能は既存フラッシュでまだ使用できません)	
TCM	TCM転換機能		TT685/V860IIシリーズ	TTLモードにおける発光量はMモードのパワー出力値に転換します。混用する場合、マスターランプのタイプに準じます。
		200j	AD200	
		360j	AD360II	
		600j	Ad600	
AF	カメラのオートフォーカス選択	DSLR	一眼レフカメラのピント合わせ	
		MILC	ミラーレス一眼カメラのピント合わせ	a7RII、a7RIII、a7III、a9のカメラでピント合わせ機能を実現できます

● 対応フラッシュのタイプ :

下記の表を参照し、カスタム機能を使って設定してください。

トランスミッター	レシーバ	フラッシュ	備考
XProS	--	AD600シリーズ/AD360IIシリーズ/AD200/AD400Pro/V860IIシリーズ/V850II/TT685シリーズ/TT600/TT350S/クイッカーIIシリーズ/QTII/SK IIシリーズ/DP IIシリーズ/GSII	
	X1R-S	F42AM/HVL-45RM/HVL-F60M/HVL-F43M/HVL-F32M/F58AM	市販している互換可能なSonyカメラのセットトップランプはおびつたしく、一つずつ検証できません。
	XTR-16	AD360/AR400	神牛ワイヤレスUSBポート付きのフラッシュ
		クイッカーファーストジェネレーションシリーズ/SKファーストジェネレーションシリーズ/DPファーストジェネレーションシリーズ/GT/GSファーストジェネレーションシリーズ/スマートフラッシュシリーズ	トリガーするだけです。
	XTR-16S	V860/V850	

*注 : サポートする機能の範囲 : XProSとフラッシュ両方とも有している機能。

X 対応フラッシュのタイプ

- XTワイヤレスシリーズとX1ワイヤレスシステムとのチャンネル関係：

XT-16 (コードスイッチ)								
X1 (ディスプレイ スクリーン)	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
XT-16 (コードスイッチ)								
X1 (ディスプレイ スクリーン)	CH09	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16

X 対応カメラリスト

- 下記のSonyシリーズのカメラタイプと互換できます。

a77 II a77 a99 ILCE-6000L a9 A7R A7RIII a350

DSC-RX10

1. このリストに記載されたのはテストされたカメラのタイプであり、あらゆるSonyシリーズのカメラを含んだものではありません。他のカメラのタイプについて、ユーザーは自分でテストしてください。
2. 弊社は予告なしにこのリストに記載された内容を変更することがあります。

X 仕様

- 仕様

タイプ	XProS
互換可能なカメラ	Sonyカメラ（TTL 自動発光）をサポートします。 PC出力ポートを有しているカメラをサポートします。
給電方式	2*AA 電池
露出制御	
TTL自動発光	TTL
マニュアル発光	あり
ストロボ発光	あり
機能	
ハイスピードシンクロ	あり
後幕シンクロ	あり
露出補正	あり、±3の間で1/3毎に変化して調整できます。
露出ロック	あり
補助フォーカス	あり
モデリング発光	トリガーによってフラッシュのモデリング発光を制御できます。
ブザー	トリガーによってフラッシュのブザーを制御できます。
ワイヤレスシャッター	レーザー側は2.5mmのシンクロポートでカメラの撮影を制御できます。
ZOOM設定	トランスミッターによってフラッシュの焦点距離を調整できます。
TCM機能	TTL撮影値をM出力値に転換させます。
ファームウェア	本体にあるType-C USBポートによってファームウェアアップグレードを行います。
記憶機能	設定されてから2秒後のパラメーターは自動的に記憶され、再度起動すると自動的に復元します。

仕様

タイプ	XProS
ワイヤレス発光	
伝送範囲 (約)	0-100メートル
内蔵ワイヤレス	2.4G周波数
モジュレーション方式	MSK
チャンネル	32個
ワイヤレスID	01-99
グループ	16グループ
その他	
ディスプレイスクリーン	ワイドスクリーン液晶ディスプレイ、バックライト起動またはシャットダウン
フラッシュトリガーサイズ/ネットウエイト	90x58x50mm/80g

● 出荷設定へのリセット

中央にある二つの機能ボタンを一緒に2秒押し続け、パネルにRESETが出ると、出荷設定がリセットされたことを示します。

● ファームウェアアップグレード

本製品はUSBポートを通してファームウェアアップグレードを行わせることができます。ソフトウェアに関する最新情報及び説明は公式サイトに発表されます。

6. 出荷する時に本製品はUSBアップグレードケーブルを同梱していないため、別に購入してください。本製品のUSBポートはType-C USBポートであり、Type-C USBケーブルを使ってください。
- ファームウェアをアップグレードする時に、Godox G2プログラムソフトウェアのサポートが必要であるため、ファームウェアをアップグレードする前に、「Godox G2ファームウェアアップグレードソフトウェア」をダウンロードしてインストールしてから、対応するファームウェアファイルを選んでください。
 - ファームウェアをアップグレードした後、取扱説明書は最新電子版に準じてください。

注意事項

1. 正しくトリガーしたり撮影したりすることができなかった場合、電池が正しく装着しているか、フラッシュトリガーの電源を入れているか、フラッシュトリガーが同じチャンネルに設定されているか、接続ケーブルまたはホットシューソケットが正しくしっかりと接続されているか、機能モードが正しく設定されているかを確認してください。
2. カメラが撮影できるが、フォーカスできない場合、本体またはレンズはMF（マニュアルフォーカス）に設定されているか否かを確認してください。AF（オートフォーカス）に設定してください。
3. フラッシュトリガーは他人の干渉によってトリガーされたり撮影されたりする場合、フラッシュトリガーのチャンネル設定を変更するだけで良いです。

神牛2.4Gワイヤレスミスフラッシュの原因及びその対策：

1. 外部環境2.4G信号干渉(例えばワイヤレスベースステーション、2.4Gwifiルーター、ブルートゥースデバイスなど) フラッシュトリガーのチャンネルCH設定(+10お勧めします)を調整し、干渉のないチャンネルを探し、または作業中に他の2.4Gデバイスをシャットダウンしてください。
2. フラッシュのリサイクルは完了しているか、リサイクルスピードは連続撮影スピードに間に合うか(フラッシュが準備済みで、インジケータが点灯しています)、オーバーヒート保護または他の異常があるかを確認してください。フラッシュの出力値を下げてください。TTLモードである場合、Mモードに変更してください(TTLモードで1回予備発光してみる必要があります)。
3. フラッシュトリガーとフラッシュとの距離は近過ぎますか(距離<0.5m)。フラッシュトリガーで「近距離ワイヤレスモード」を起動してください。C.Fn-DISTを0~30mに設定してください。
4. フラッシュトリガーとレシーバ側デバイスは低残量状態にありますか。電池を交換してください(フラッシュトリガーの電池について、使い捨ての1.5Vアルカリ電池をおススメします)。

フラッシュトリガーの保守

落下防止：強いショックまたは振動を受けると、フラッシュトリガーは故障になることがあります。

乾燥維持：本製品は防水機能を持っていないため、それを水中に浸したり、湿度の高い環境に置いたりすると、故障になり、内部構造に錆が出て修理不能な損害を受ける可能性があります。

温度急変防止：温度の急変、例えば寒い季節に暖かいビルを出入りすることはフラッシュトリガーの内部に結露を起こさせることがあります。温度の急変による結露を避けるため、予めフラッシュトリガーをバッグまたはプラスチック袋に入れてください。

強磁場から遠く離れること：ラジオ放送トランスミッターなどのデバイスによる強い静電または強磁場は本製品の正常動作を干渉する可能性があります。